
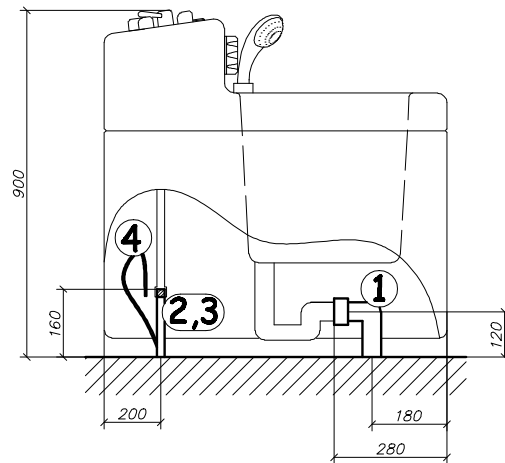
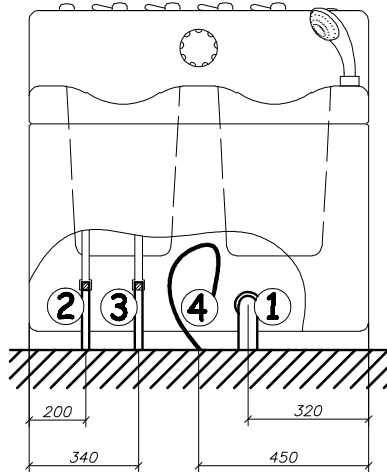
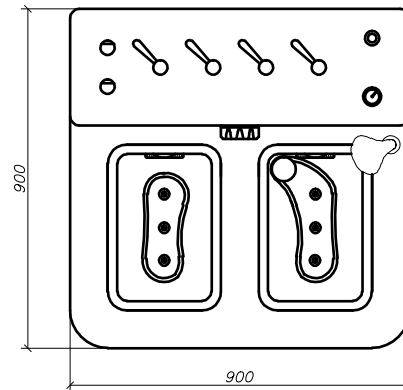


Схема подвода коммуникаций для ванны  
"Релакс Люкс"

Контур ванны "Релакс Люкс"

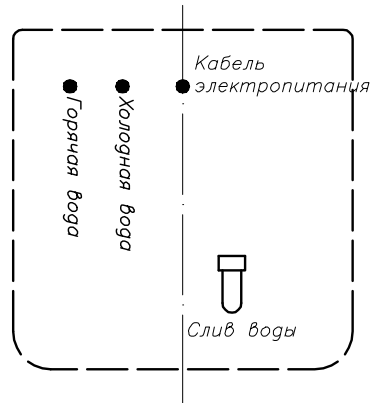

- 1 – Патрубок для слива воды  $\phi 50$ мм;
- 2– Подвод горячей воды ( G3/4" наружная резьба );
- 3 – Подвод холодной воды ( G3/4" наружная резьба );
- 4 – Кабель электропитания, с медной токопроводящей жилой  $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$  в двойной изоляции,  $L=1000$ мм.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения нормальной эксплуатации изделия, необходимо установить систему фильтрации воды – фильтр грубой очистки с ячейкой фильтрующего элемента не более 300 мкм.

Рекомендуемая схема расположения ванны  
"Релакс Люкс"

