



Схема подвода коммуникаций для
ванны "Ультра"

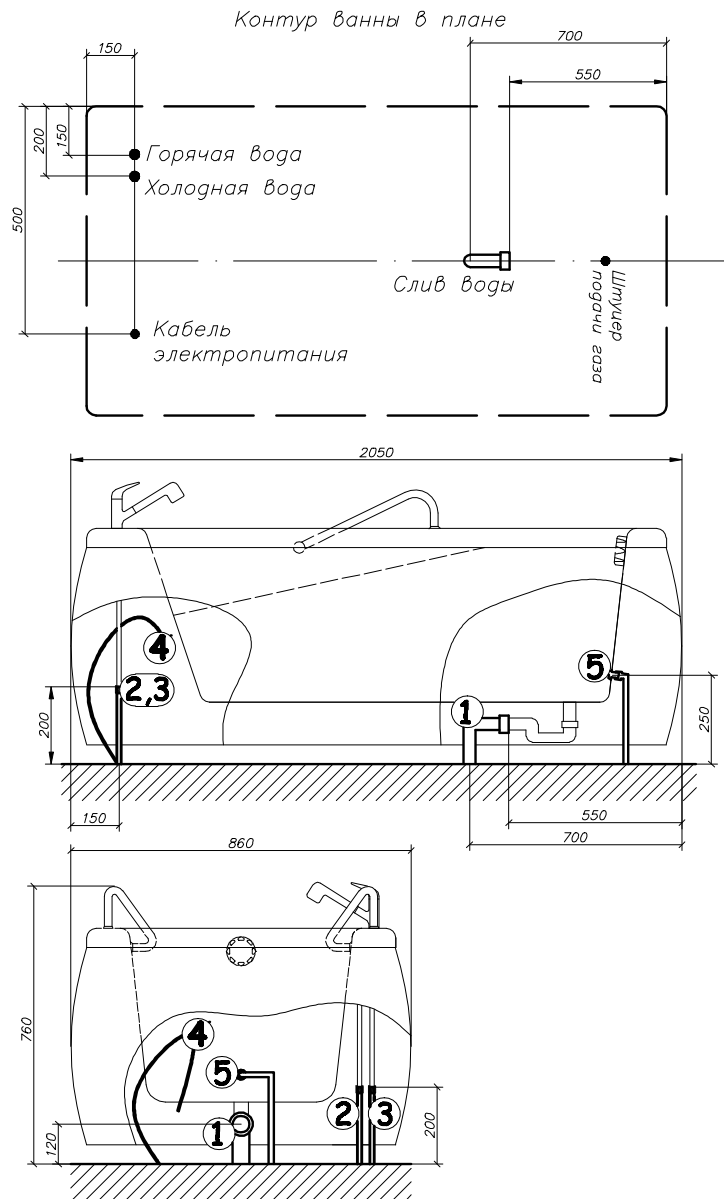

Рекомендуемая схема
расположения ванны "Ультра"

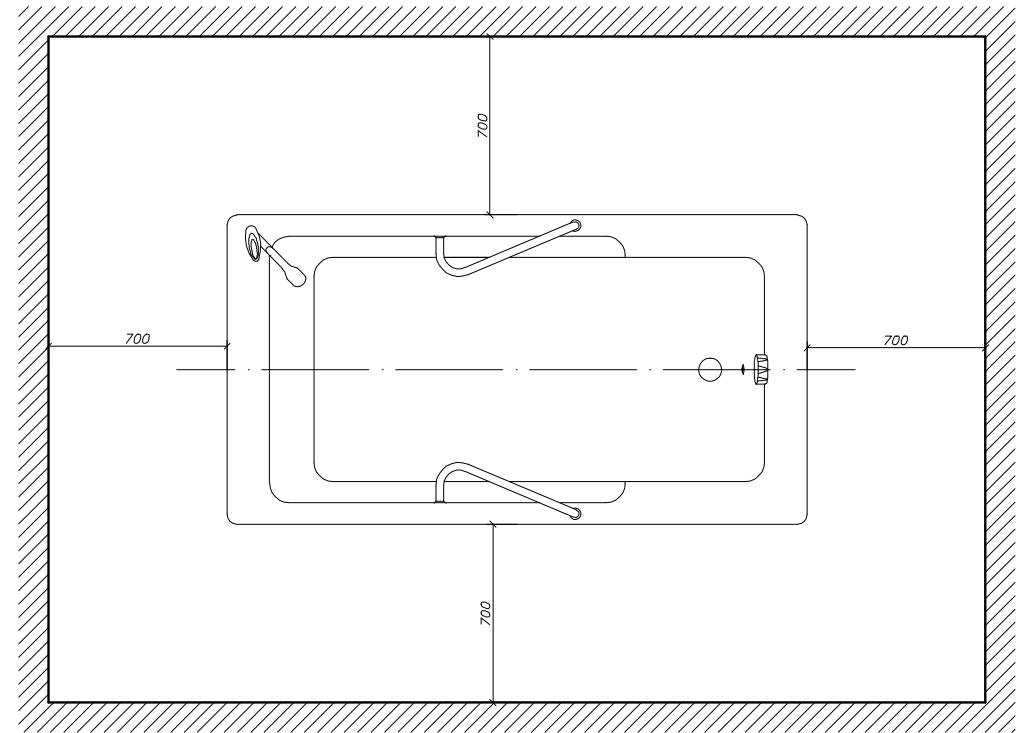

- 1 – Патрубок для слива воды $\varnothing 50\text{мм}$;
- 2 – Подвод горячей воды (G3/4" наружная резьба);
- 3 – Подвод холодной воды (G3/4" наружная резьба);
- 4 – * Кабель электропитания (только для ВБ-02, ВБ-03 и ВБ-04),
с медной токопроводящей жилой $3 \times 1,5\text{мм}^2$ в двойной изоляции, $L=1000\text{мм}$.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения нормальной эксплуатации изделия, необходимо установить систему фильтрации воды – фильтр грубой очистки с ячейкой фильтрующего элемента не более 300 мкм.